SAMSUNG

YP-Z5

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta osaat käyttää tätä laitetta oikein ja turvallisesti.

VAROITUS Tämän laitteen käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Laitteen käyttäminen

Laitteen väärä käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon tai sähköiskun.

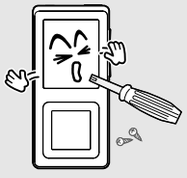

Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.

Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen.
Jos laite kastuu, älä kytke sen virtaa päälle.
Ota yhteys huoltokeskukseen.

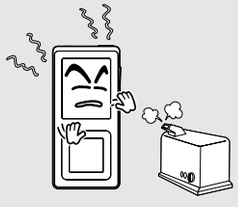

Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

Älä säilytä laitetta paikoissa, joissa lämpötila on yli 35 °C (esimerkiksi sauna tai pysäköity auto).
Lämpötila voi nousta kesäaikaan autojen sisätiloissa jopa 80 °C:een.

Kuulovaurioiden välttäminen

Pitkäaikainen korva- tai nappikuulokkeiden käyttäminen voi vaurioittaa kuuloa vakavasti.
Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi vahingoittuu.
Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi (normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 ja katujen melutaso on yleensä noin 80 desibeliä).
On suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus keskitasolle (keskitaso on useimmiten alle 2/3 suurimmasta äänenvoimakkuudesta).

Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korva- tai nappikuulokkeiden käyttö.

Liikenneonnettomuuksien välttäminen

Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää.
Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden ja lisäksi se on laitonta joillakin alueilla.
Kuulokkeiden käyttäminen käveltäessä, erityisesti suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokkeen johto joudu käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle, kun kuntoilet tai kävelet.

VAROITUS Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

Laitteen käyttäminen

Ole varovainen niin, että laitteeseen ei tule vikoja tai vaurioita.

Kun pidät laitetta kaulassa, älä vedä kaulanauhasta liian kovaa.

Tärkeiden tietojen hallinta

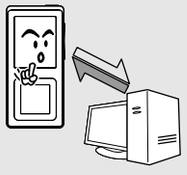

Varmuuskopioi tärkeät tiedot.
Ota huomioon, että emme ota vastuuta tietojen katoamisesta aiheutuvista menetyksistä, jotka johtuvat laitteen rikkoutumisesta, korjaustöistä tai muista syistä.

Vikojen välttäminen

Älä pudota laitetta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa. Älä aseta laitteen päälle mitään painavaa.

Estä vieraiden esineiden tai pölyn pääsy laitteen sisään.

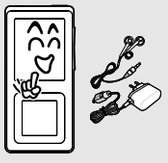

Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.

Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla, kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.

Älä vie laitetta voimakkaiden magneettien läheisyyteen, koska ne voivat haitata laitteen toimintaa.

Sisällys

Turvallisuusohjeet 2
Sisällys 4

1. Kappale
Käytön valmisteleminen
Laitteen ja varusteiden

Käytön valmisteleminenLaitteen ja varusteiden tarkastaminen.....7
Varusteiden tarkastaminen 7
Osat.....8
Näytön tiedot 10
Painikkeiden toiminnot 11
Akun lataaminen 13
Peruskäyttö 14

2. Kappale
Kytkeminen tietokoneeseen

Kytkeminen tietokoneeseen.....18
Windows Media Player 10:n asentaminen
.....19
Musiikki- tai kuvatiedostojen siirtäminen soittimeen 20

3. Kappale
Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen.....23
Soittoluetteloiden siirtäminen WMP10:stä 26
Soittoluettelon toistaminen 28
Satunnaistoisto (sekalainen toistojärjestys) 29
Musiikkitietojen tarkastaminen 31

4. Kappale
Kuvien katseleminen

Kuvien katseleminen 33
Kuvien suurentaminen / kuvaesitysten katseleminen 34

5. Kappale
Asetukset

Asetukset.....36
Ääniasetukset 36
Näyttöasetukset.....37
Kuvaesityksen asettaminen 38
Toistuvan toiston asettaminen.....39
Ajastimen asettaminen 40
Kielen asettaminen 41
Palauttaminen.....42
Järjestelmätietojen tarkastaminen.....43

6. Kappale
Vianmääritys ja liitteet

Järjestelmän palauttaminen.....45
Vianmääritys.....46
Valikkopuu 49
Tuotteen tiedot 50
Lisenssi.....51

1. Kappale
Käytön valmisteleminen

Laitteen ja varusteiden tarkastaminen ..7
Akun lataaminen 13
Peruskäyttö.....14

Varusteiden tarkastaminen

Seuraavat kuvat ovat viitteellisiä, ja ne voivat poiketa hieman laitteen todellisesta ulkonäöstä.

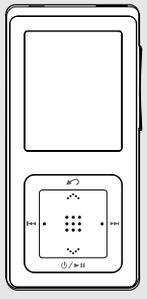

Soitin

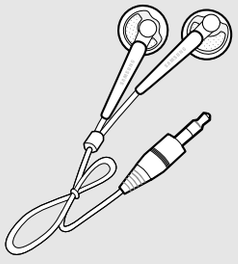

Kuulokkeet

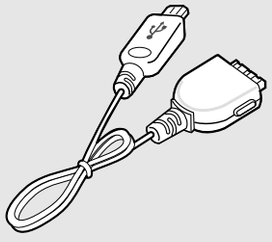

USB-kaapeli

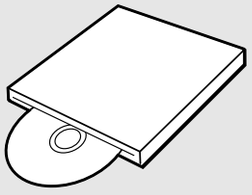

Asennus-CD

- Varusteiden ominaisuuksia voidaan muuttaa niiden kehittämisen vuoksi ilman erillistä ilmoitusta.

Osat

Edessä, oikealla sivulla ja päällä

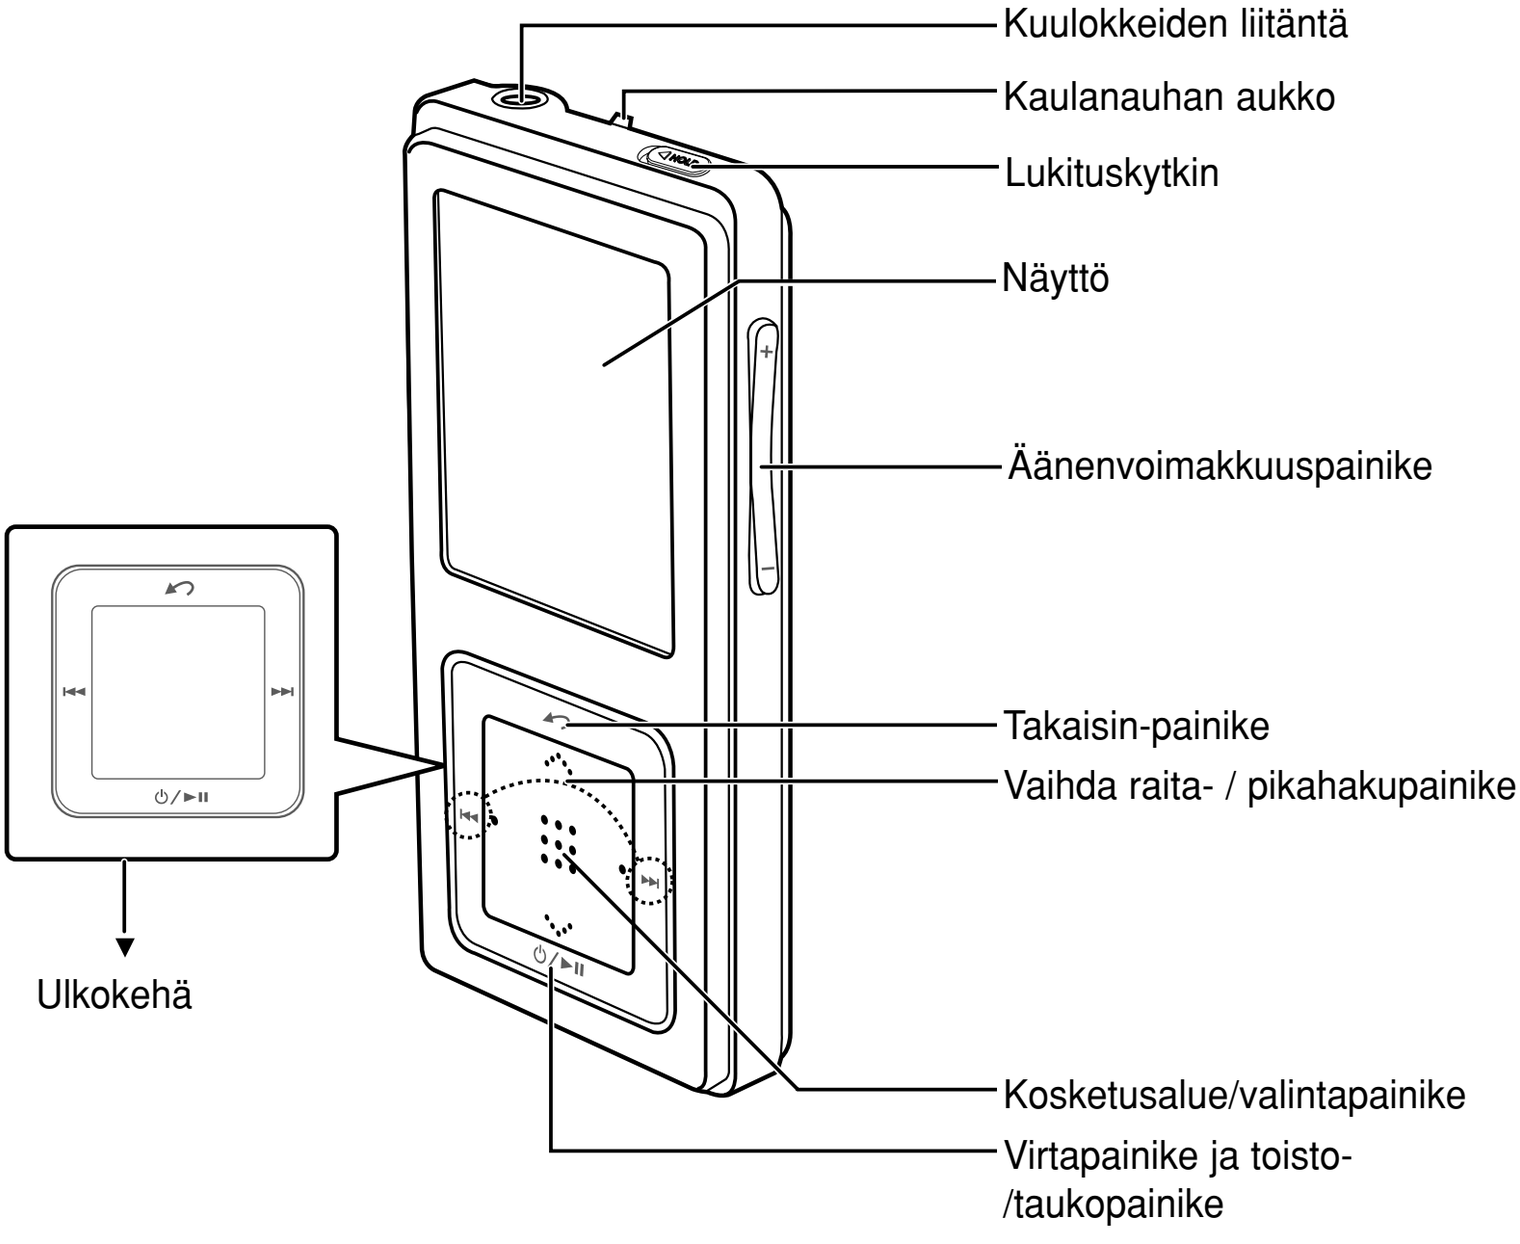

Pohjassa

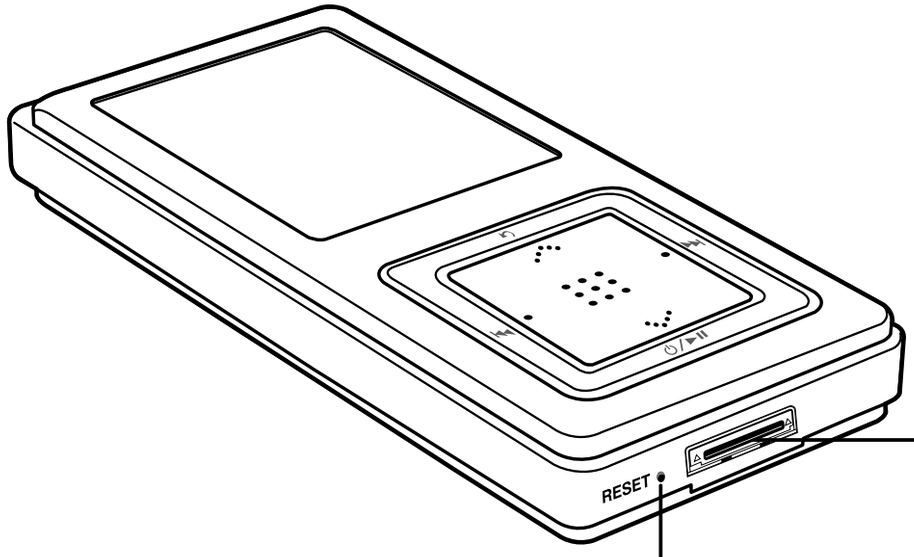

► Virta-/USB-liitäntä

► Reset (palautus) -painike

Kuulokeliitäntä

► Päällä

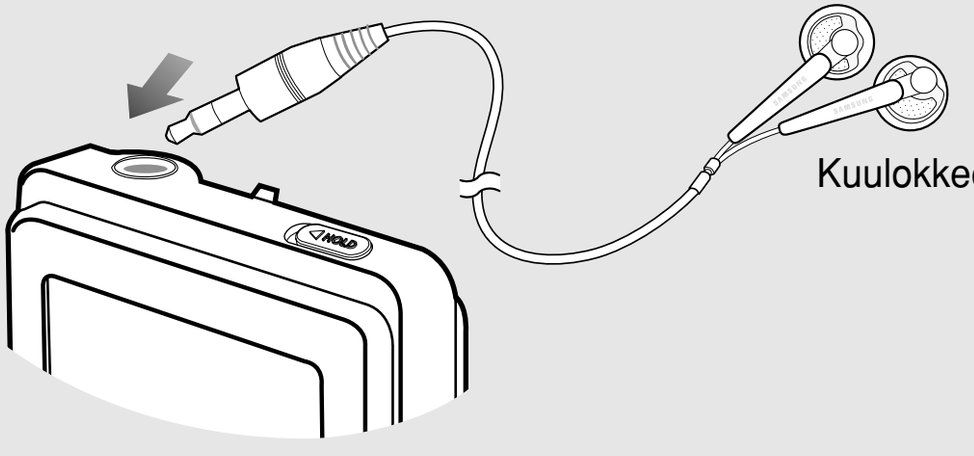

Kuulokkeet

Näyttötiedot

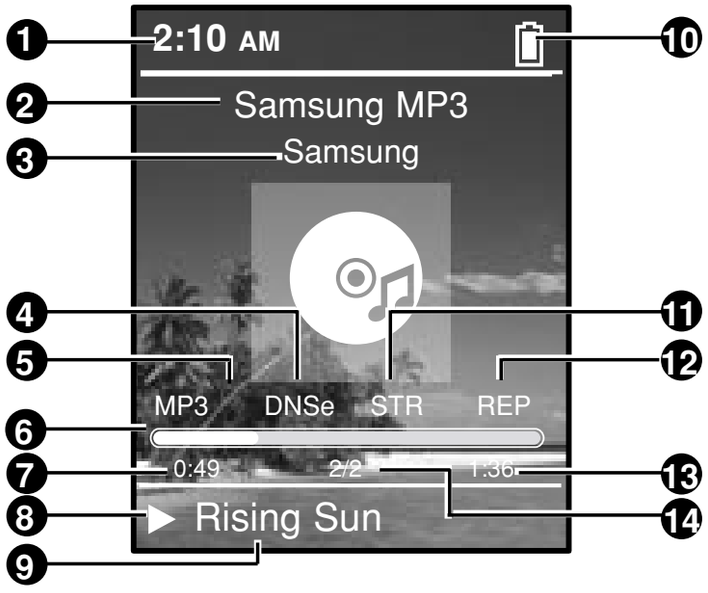

1 Kellonaika

2 Albumi

3 Albumin nimi

4 3D-äänet

5 Tiedostotyyppi (MP3, WMA tms.)

6 Toiston edistyminen

7 Toistoaika

8 Toisto/tauko

9 Kappaleen nimi

10 Akku

11 Street Mode -tila

12 Toistuva toisto

13 Kokonaistoistoaika

14 Kappaleen numero / kokonaismäärä

HUOMAUTUS

- Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.

Painikkeiden toiminnot

Painike	Toiminnot ja käyttäminen
	■ **Pitkä painallus** kytkee tai katkaisee virran. ■ **Lyhyt painallus** aloittaa toiston/tauon.
	■ **Pitkä painallus** avaa valikon. ■ **Lyhyt painallus** palauttaa edelliseen näyttöön.
	■ **Pitkä painallus** hakee tietyn kohdan toistettavalta raidalta. ■ **Lyhyt painallus** siirtää edelliseen raitaan tai aloittaa toistettavan raidan alusta.
	■ **Pitkä painallus** hakee tietyn kohdan toistettavalta raidalta. ■ **Lyhyt painallus** siirtää seuraavaan raitaan.
	■ **Lukitse kaikkien painikkeiden toiminnot siirtämällä nuolen suuntaan.**
	■ **Palauta asetukset painamalla jollakin teräväpäisellä esineellä.**
	■ **Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla tätä.**

Painikkeiden toiminnot (jatkuu)

Painike	Toiminnot ja käyttäminen
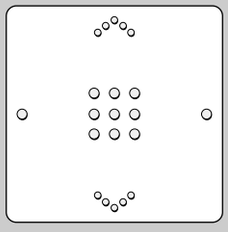	■ **Siirtäminen ylös, alas, vasemmalle ja oikealle sekä toiminnon valinta** Siirry yksi askel ylös tai alas koskettamalla ylä- tai alareunaa. Siirry yksi askel vasemmalle tai oikealle koskettamalla oikeaa tai vasenta reunaa (kuvatila). Siirry ylös tai alas jatkuvasti pitämällä sormea ylä- tai alareunan päällä. • Valitse toiminto ja siirry seuraavaan näyttöön painamalla kosketusalueen keskikohtaa

✻ **Kosketusalue toimii parhaiten, kun sitä kosketetaan kevyesti sormenpäällä.**

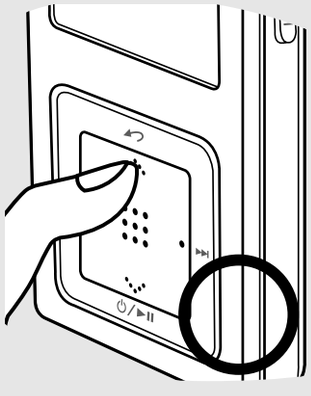

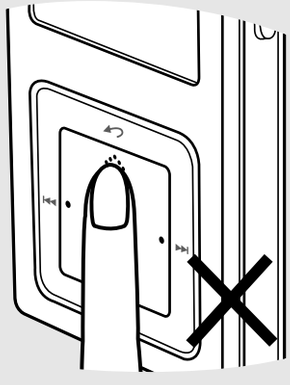

VAROITUS

- Älä käytä kosketusaluetta millään terävällä esineellä, käytä vain sormia. Kosketusalue voi muutoin vaurioitua.
- Älä käytä KOSKETUSALUETTA likaisin sormin.

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen kuin otat soittimen ensimmäistä kertaa käyttöön, tai jos se on ollut pitkään käyttämättömänä.

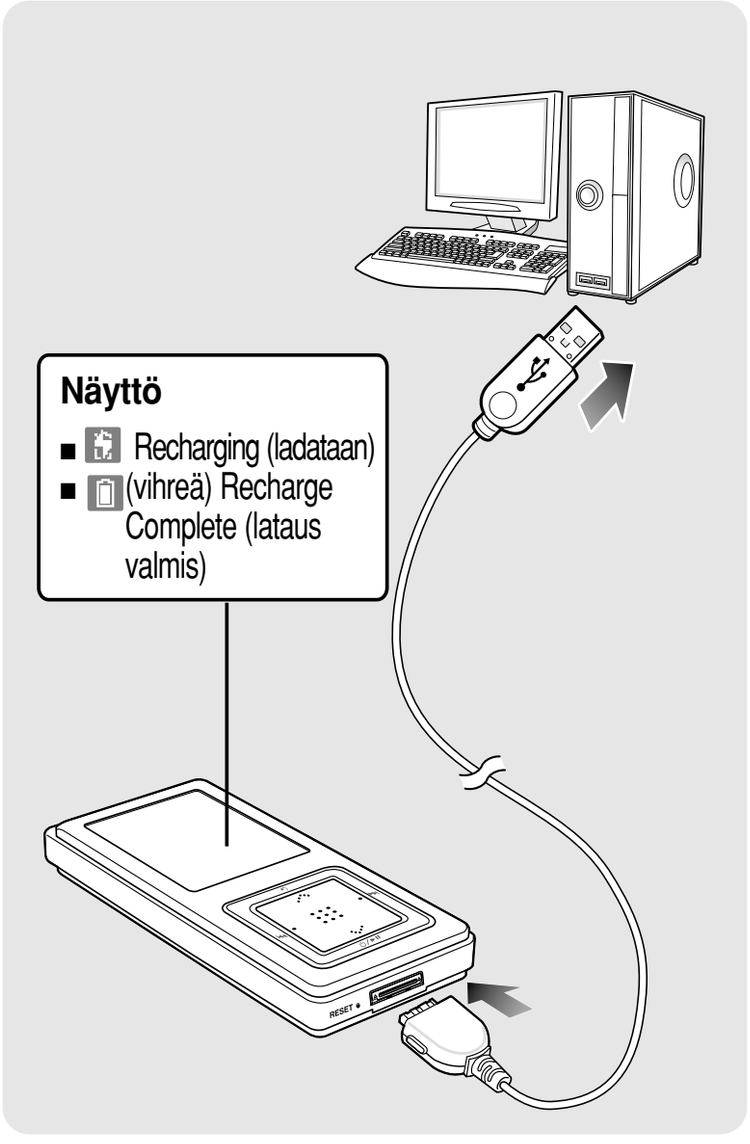

1 **Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään ( ).**

2 **Kytke USB-kaapelin toinen pää laitteen alaosassa olevaan Virta-/USB-liitäntään.**

- Soittimen näyttöön tulee ilmoitus <Connected> (kytketty).
- Akun täyteen lataaminen USB-kaapelin kautta kestää noin 4 tuntia, joskin tietokoneen järjestelmäympäristö voi vaikuttaa kestoon.

Akun käyttäminen

- Akun lataus- ja varastointilämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C.
- Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia). Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.

HUOMAUTUS

- Käynnistä WMP10, kun olet kytkenyt soittimen tietokoneeseen, jos haluat latauksen sujuvan tasaisesti.
- Lataamisessa voi kestää tavallista kauemmin, jos tietokoneeseen on kytketty jokin toinen USB-laite.
- Jos soittimen näytössä lukee "low battery" (akku melkein tyhjä), lataus saattaa alkaa tietokoneeseen kytkemisen jälkeen pienellä viiveellä.

Peruskäyttö

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

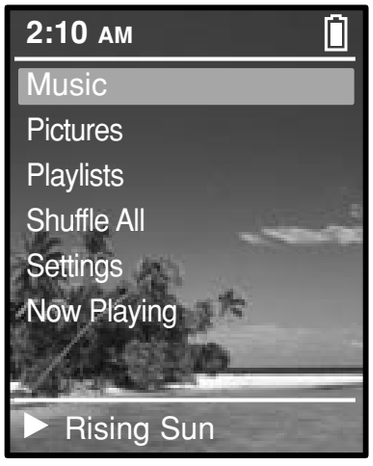

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä[⏻/▶II] -painiketta jonkin aikaa painettuna

- Virta kytkeytyy.

Virran katkaiseminen

Pidä [⏻/▶II] -painiketta jonkin aikaa painettuna

- Virta katkeaa.
- Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa (oletus: 1 minuutti), kun soitin on taukotilassa.

Musiikin toistaminen

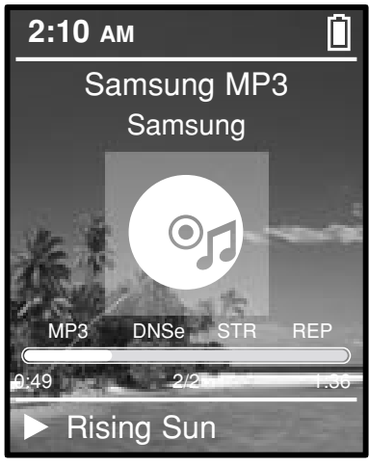

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Music> (musiikki) koskettamalla [⋰⋱⋰⋱] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Music (musiikki) -valikko.

3 **Valitse haluamasi musiikkitiedosto koskettamalla [⋰⋱⋰⋱].**

4 **Paina [kosketusaluetta].**

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.

HUOMAUTUS

- Palaa edelliseen näyttöön painamalla [↶].
- Siirry valikkoon pitämällä [↶]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina soittimen sivussa olevaa [+ , -] -painiketta.

- Äänenvoimakkuuden tilapalkki tulee näkyviin.
- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla +-painiketta ja vähennä sitä painamalla –-painiketta.

Lukitustoiminto

Hold (lukitus) -tilassa kaikki painikkeet ovat lukittu. Tämä ominaisuus on kätevä esimerkiksi käveltäessä tai lenkkeiltäessä.

1 **Siirrä soittimen päällä oleva [HOLD] (lukitus) -painike nuolen suuntaan.**

2 **Vapauta lukitus siirtämällä soittimen päällä oleva [HOLD] (lukitus) -painike nuolesta poispäin.**

Peruskäyttö (jatkuu)

Palautustoiminto

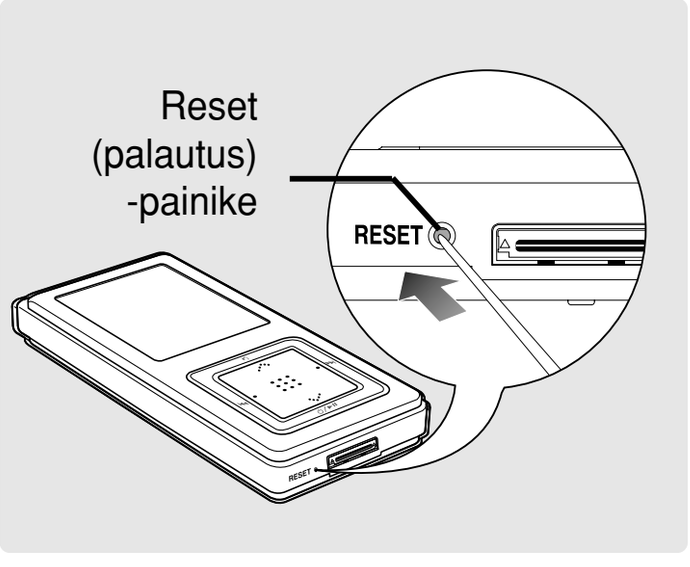

Jos laitteen toiminnassa on häiriöitä, voit palauttaa järjestelmän alkuasetukset painamalla Reset (palautus) -painiketta. **▶P45**

2. Kappale
Kytkeminen tietokoneeseen

Kytkeminen tietokoneeseen 18
Windows Media Player 10:n asentaminen 19
Musiikin tai kuvien siirtäminen soittimeen 20

Kytkeminen tietokoneeseen

Alkutoimet ! Kytke soitin tietokoneeseen vakiovarusteena toimitetulla USB-kaapelilla.

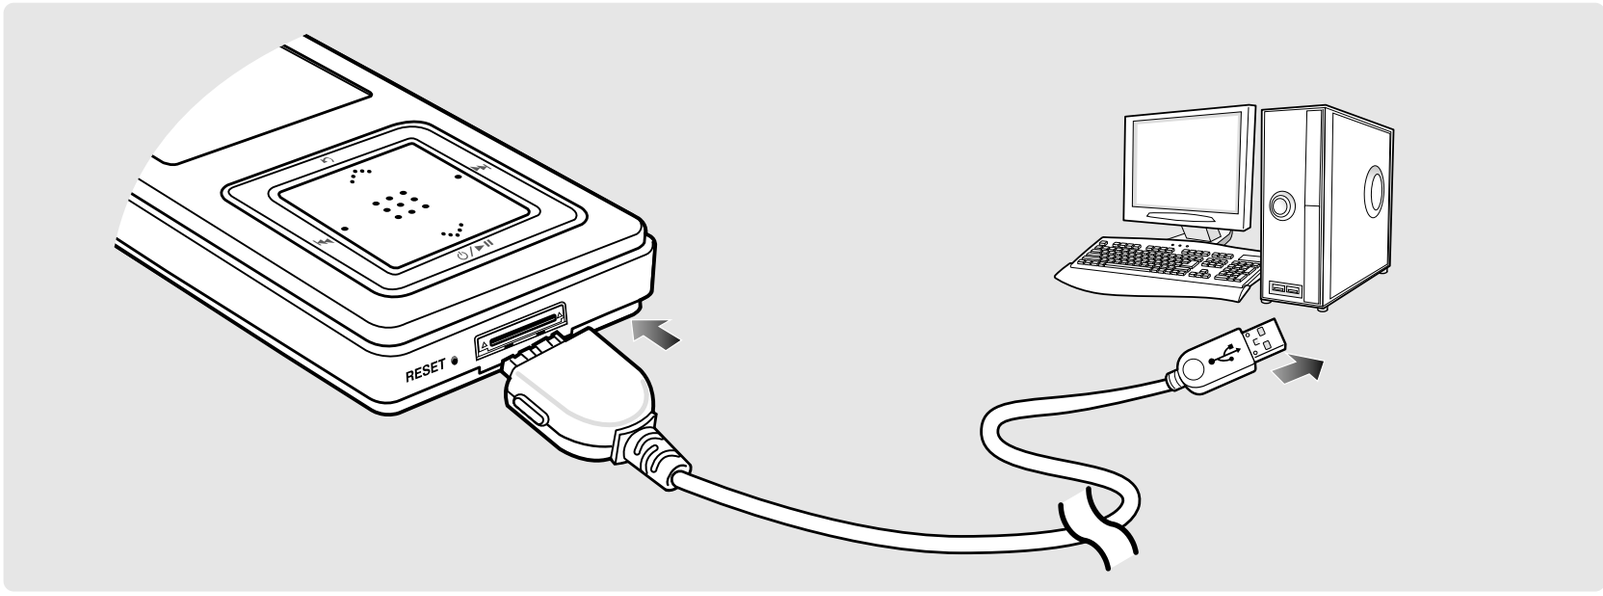

1 **Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään ( ) .**

2 **Kytke USB-kaapelin toinen pää laitteen alaosassa olevaan Virta-/USB-liitäntään.**

- Soittimen näyttöön tulee ilmoitus <Connected> (kytketty).

Tietokoneen laitevaatimukset

Soittimen ja tietokoneen yhteiskäyttö edellyttää seuraavia ominaisuuksia:

- **Vähintään 300 MHz:n Pentium**
- **Windows XP Service Pack 1 tai uudempi**
- **100 Mt vapaata kiintolevytilaa**
- **CD-ROM-asema (2X tai parempi)**
- **Vain USB 2.0 -liitäntöihin**
- **DirectX 9.0 tai uudempi**
- **Windows Media Player 10.0 tai uudempi**

! VAROITUS

- Jos kytket soittimen USB-keskittimen avulla yhteys voi olla epävakaa. Kytke soitin tietokoneeseen suoraan.

Windows Media Player 10:n asentaminen

Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta soittimeen edellyttää, että Windows Media Player 10 on asennettu.

- Asenna Windows Media Player 10 tietokoneeseen asettamalla asennus-CD tietokoneen CD-ROM-asemaan ja valitsemalla [System Check].

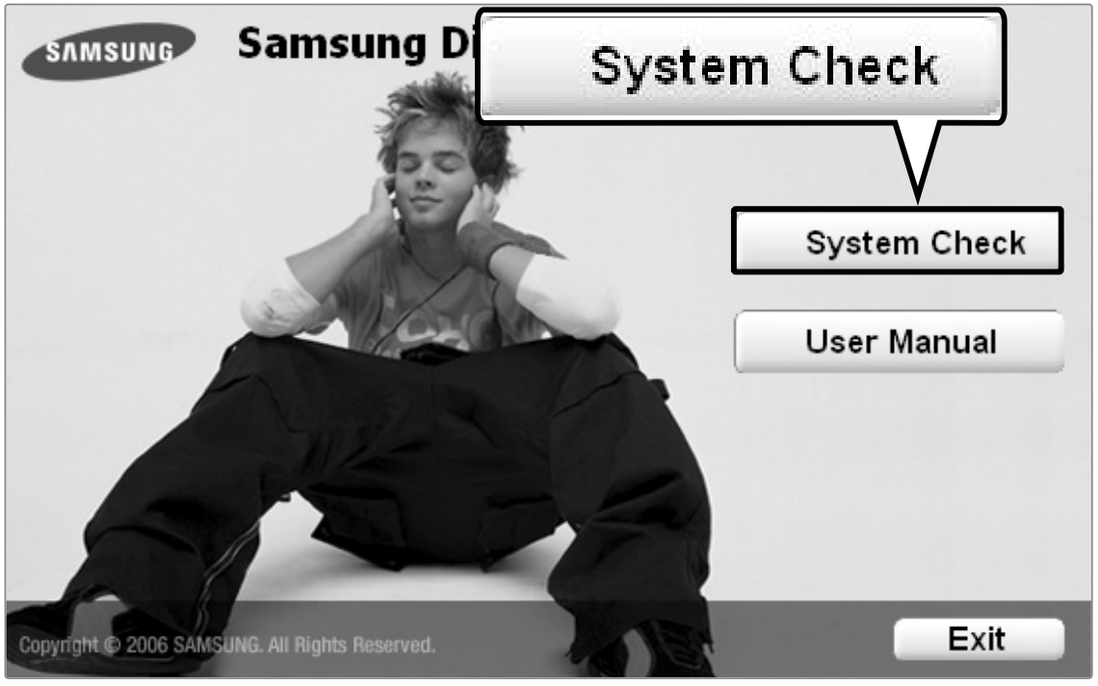

Musiikki- tai kuvatiedostojen siirtäminen soittimeen

Voit ladata MP3-, WMA- ja JPEG-tiedostoja Windows Media Player 10:n avulla. WMP10:stä soittimeen ladatut tiedostot tallennetaan automaattisesti Music- tai Pictures-kansioihin.

1 Kytke soitin tietokoneeseen.

2 Käynnistä Windows Media Player 10.

- Valitse [Käynnistä] → [Kaikki ohjelmat] → [Windows Media Player].

3 Valitse näytön yläreunasta [Synkronointi].

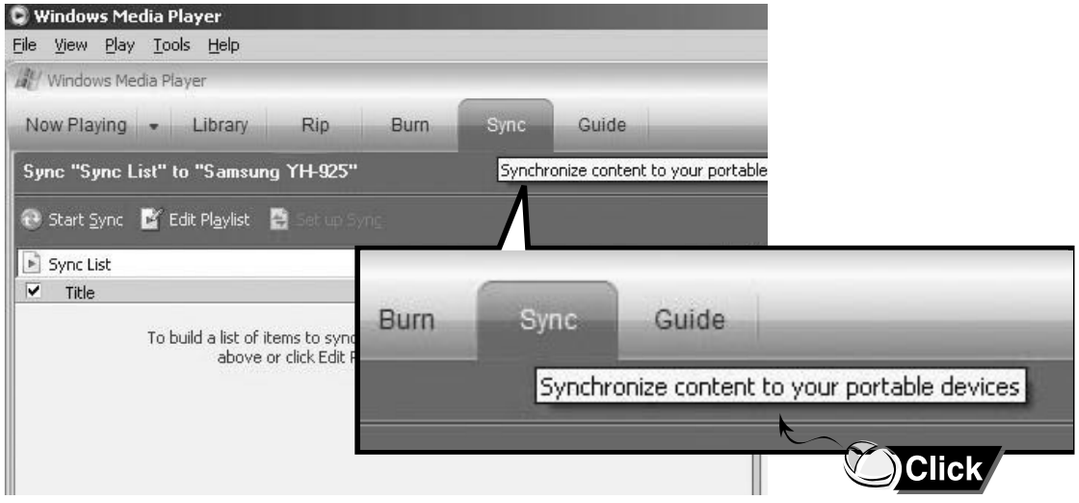

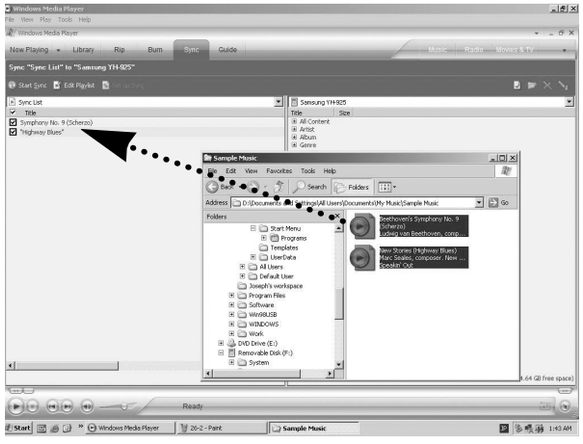

4 **Kun näyttöön tulee [Synkronointi]-ikkuna, valitse tiedosto, jonka haluat siirtää soittimeen ja vedä ja pudota se vasemmalla olevaan [Synkronointiluettelo]-ikkunaan.**

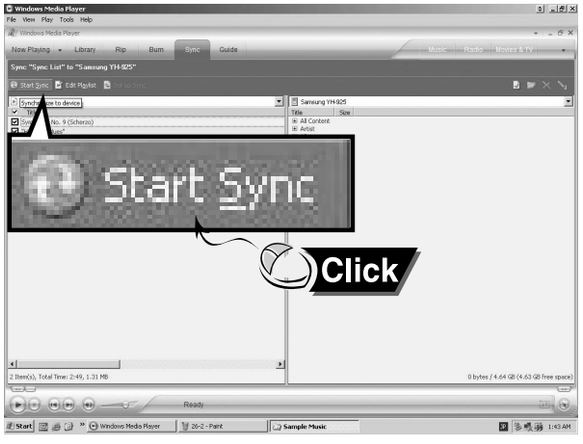

5 **Varmista, että ladattavien musiikki- ja kuvatiedostojen valintaruudut on merkitty ja valitse sitten näytön yläreunasta [Aloita synkronointi].**

- Vasemmanpuoleiseen ikkunaan tulee ilmoitus [Synkronoitu laitteeseen]. Ladatut tiedostot näkyvät oikeanpuoleisen ikkunan Music-kansiossa.

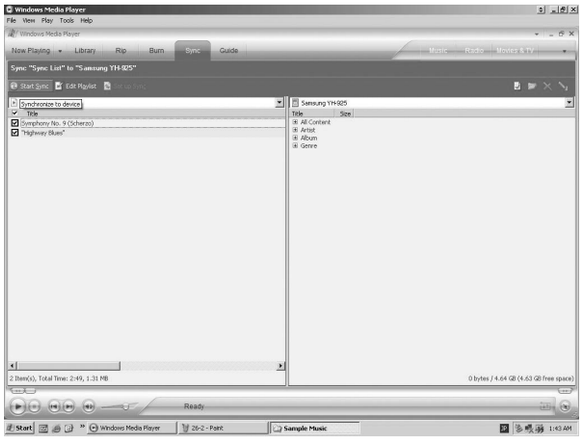

6 **Voit tarkastaa siirretyn tiedoston oikeanpuoleisessa ikkunassa.**

3. Kappale
Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen 23
Soittoluetteloiden siirtäminen WMP10:stä 26
Soittoluettelon toistaminen 28
Satunnaistoisto (sekalainen toistojärjestys) 29
Musiikkitietojen tarkastaminen 31

■ **Alkutoimet!**

Siirrä haluamasi musiikkitiedosto tietokoneesta soittimeen.

Musiikin kuunteleminen

Alkutoimet ! Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

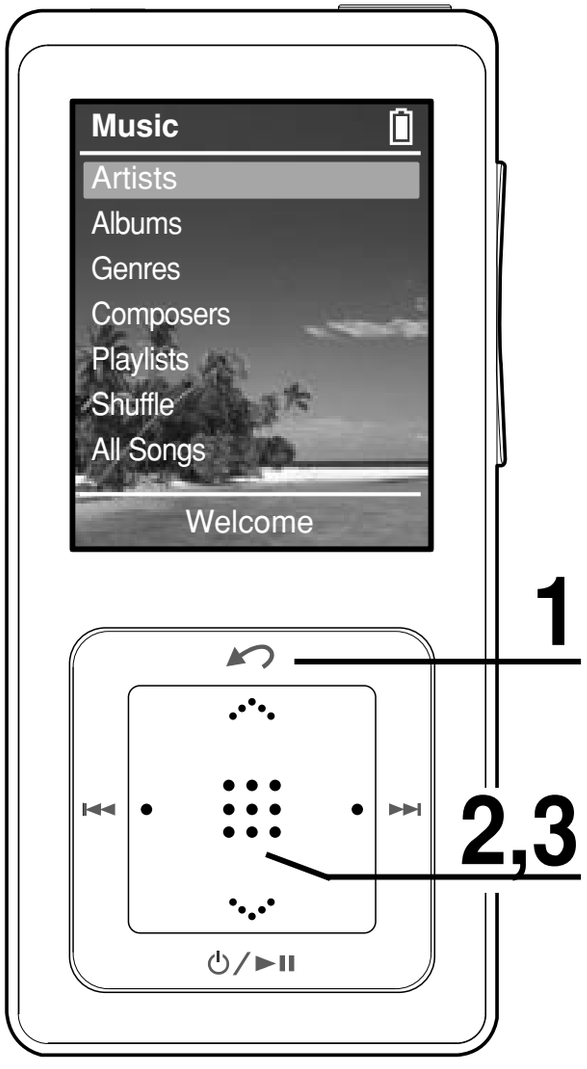

Toistaminen esimerkiksi esittäjän perusteella

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Artists> (esittäjät) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Music (musiikki) -valikko.

3 **Valitse <Music> (musiikki) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

Music (musiikki) -valikko

- <Artists> (esittäjät): Toistaminen esittäjän perusteella
- <Albums> (albumit): Toistaminen albumien perusteella
- <Genres> (tyylilajit): Toistaminen tyylilajin perusteella
- <Composers> (säveltäjät): Toistaminen säveltäjien perusteella
- <<Playlists> (soittoluettelot): Toistaminen soittoluettelon perusteella
- Shuffle> (satunnainen): Toistaminen satunnaisessa järjestyksessä
- <All Songs> (kaikki kappaleet): Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä

HUOMAUTUS

- Tämän soittimen kanssa yhteensopivia tiedostoja ovat MP3, WMA ja Secure WMA.
- MP1- tai MP2-tiedostoja, joiden tiedostotunniste on muutettu MP3:ksi, ei voi ehkä toistaa tässä soittimessa.
- ID3 Tag (musiikin tiedot) -tunnistetta sisältämättömien tiedostojen kohdalla näkyy ilmoitus [unknown] (tuntematon).

Musiikin kuunteleminen (jatkuu)

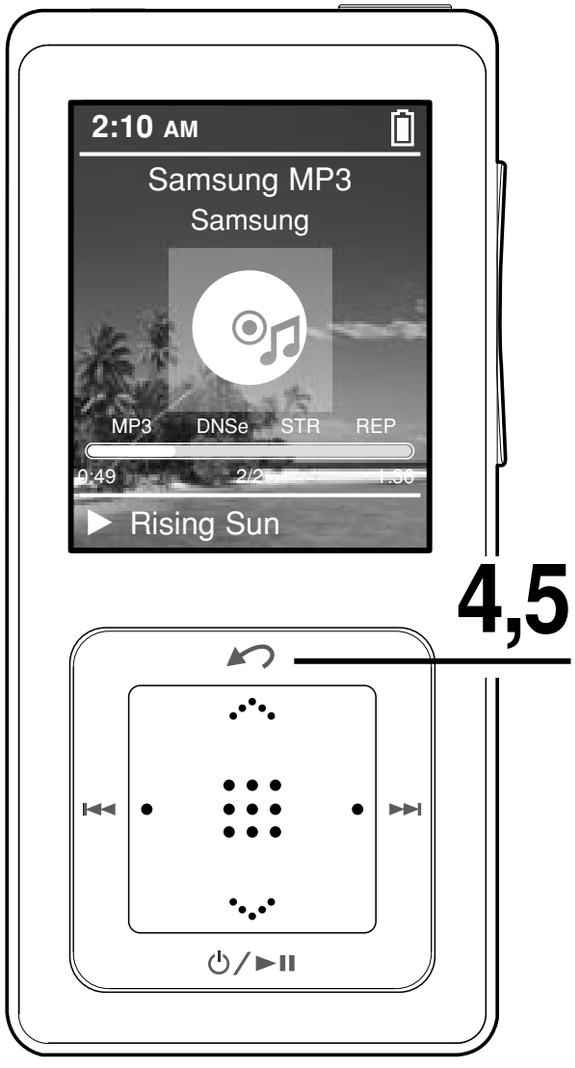

4 **Valitse esittäjä koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Valitun esittäjän albumit tulevat näkyviin.

5 **Valitse albumi koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Valitun albumin musiikkitiedostot tulevat näkyviin.

6 **Valitse toistettava musiikkitiedosto koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.
- Toistonäyttöä voi vaihtaa koskettamalla [kosketusaluetta].

Tauko

1 **Paina[⏻/▶II] musiikin toiston aikana.**

- Musiikin toisto keskeytyy.

2 **Paina [⏻/▶II] uudelleen.**

- Musiikin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.

HUOMAUTUS

- Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa (muutokset riippuvat sivulla 37 esitetyistä asetuksista), kun soitin on taukotilassa.

Hakeminen raidan sisällä

1 **Pidä[I◀◀] tai [▶▶I] painettuna, kun valittua raitaa toistetaan.**

■ Soitin hakee raidan alun tai lopun.

2 **Vapauta painike kohdassa, josta haluat aloittaa toiston.**

■ Toisto alkaa vapautuskohdasta.

Toistettavan raidan toistaminen alusta alkaen

Paina [I◀◀] 10 sekunnin toiston jälkeen.

■ Toistettavan raidan toisto alkaa alusta.

Edellisen tai seuraavan raidan toistaminen

Paina [I◀◀] 10 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

■ Edellisen raidan toisto alkaa.

Paina [▶▶I].

■ Seuraavan raidan toisto alkaa.

VAROITUS

■ VBR-tiedostojen toiston yhteydessä edellistä raitaa ei ehkä voi toistaa, vaikka [I◀◀] -painiketta painettaisiinkin 10 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

HUOMAUTUS

■ Siirry edelliseen raitaan painamalla [I◀◀] 10 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

Soittoluetteloiden siirtäminen WMP10:stä

1 **Aloita soittoluetteloiden siirtäminen WMP10:stä, napsauttamalla "Synkronointiasetukset" tietokoneen WMP10-valikossa.**

2 **Valitse <Synkronoi laite automaattisesti>.**

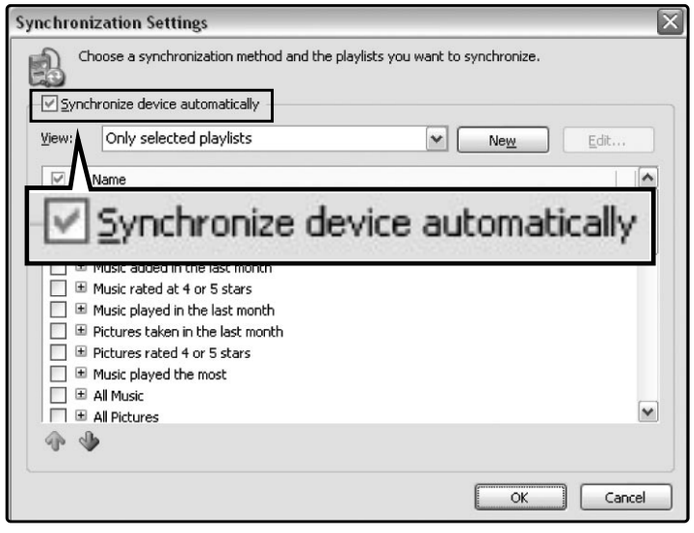

3 **Valitse soittimeen siirrettävät soittoluettelot.**

4 **Napsauta WMP10-valikosta Aloita synkronointi. Soittoluettelot siirretään soittimeen, jossa ne tulevat näkyviin Playlists-valikkoon.**

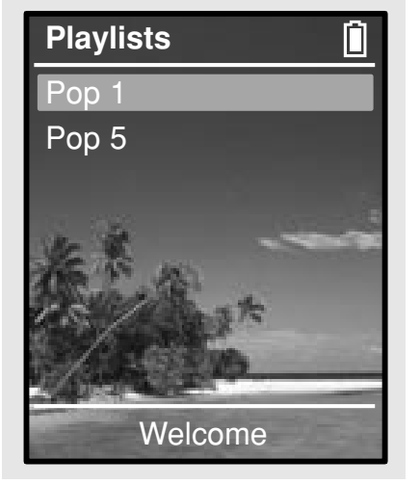

Soittoluettelon toistaminen

Voit luoda omia soittoluetteloita tyylilajien tai esittäjien mukaan.

Windows Media Player 10:stä siirretyt soittoluettelot näkyvät <Playlist> (soittoluettelo) -valikossa. Katso lisätietoja toistoluetteloiden siirtämisestä WMP10:stä.

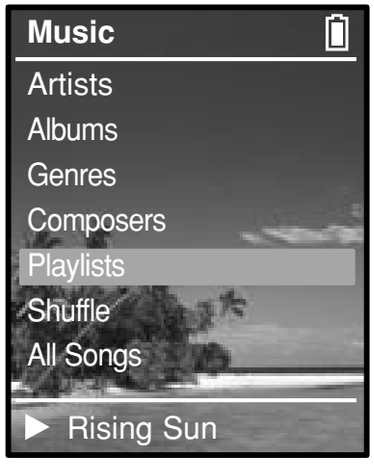

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Music> (musiikki) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Toistoluettelot tulevat näkyviin.

3 **Valitse <Playlists> (toistoluettelot) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Toistoluettelot tulevat näkyviin.

4 **Valitse haluamasi <Playlist> (toistoluettelo) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Valittuun toistoluetteloon tallennetut musiikkitiedostot tulevat näkyviin.

5 **Valitse toistettava musiikkitiedosto koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.

Satunnaistoisto (sekalainen toistojärjestys)

Kaiken musiikin toistaminen satunnaisesti

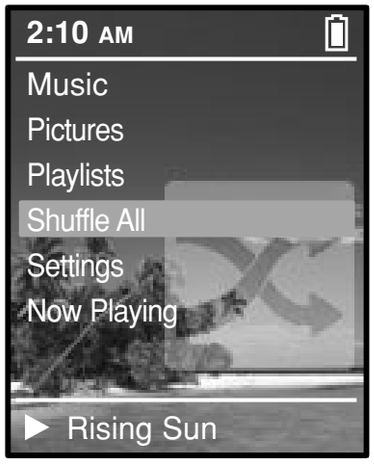

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Shuffle All> (kaikkien satunnaistoisto) koskettamalla [⋰ ⋱ ⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Musiikkitiedostot tulevat näkyviin.

3 **Valitse toistettava musiikkitiedosto koskettamalla [⋰ ⋱ ⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Valittu tiedosto ja soittimen sisältämät muut musiikkitiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Satunnaistoisto (sekalainen toistojärjestys) (Jatkuu)

Satunnaistoisto tyypeittäin

Satunnaistoisto esimerkiksi esittäjän perusteella

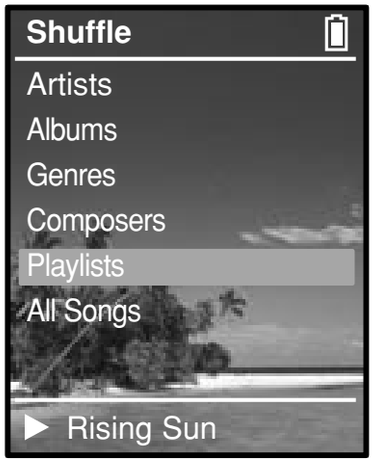

Shuffle (satunnaistoisto) -valikko

- <Artists> (esittäjät): Toistaminen esittäjän perusteella
- <Albums> (albumit): Toistaminen albumien perusteella
- <Genres> (tyylilajit): Toistaminen tyylilajin perusteella
- <Composers> (säveltäjät): Toistaminen säveltäjien perusteella
- <Playlists> (soittoluettelot): Toistaminen soittoluettelon perusteella
- <Shuffle> (satunnaistoisto): Toistaminen satunnaisessa järjestyksessä
- <All Songs> (kaikki kappaleet): Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Music> (musiikki) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Music (musiikki) -valikko.

3 **Valitse <Shuffle> (satunnaistoisto) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Shuffle (satunnaistoisto) -valikko.

4 **Valitse <Artists> (esittäjät) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Artist (esittäjä) -luettelo tulee näkyviin.

5 **Valitse esittäjä koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Valitun esittäjän musiikkitiedostot tulevat näkyviin satunnaisessa järjestyksessä.

6 **Valitse toistettava musiikkitiedosto koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Valittuun <Artist> (esittäjä) -valikkoon tallennettujen musiikkitiedostojen toisto alkaa satunnaisessa järjestyksessä.

Musiikkitietojen tarkastaminen

Voit tarkastaa toistettavana olevan musiikin tiedot siirtymällä musiikkitietojen näyttöön.

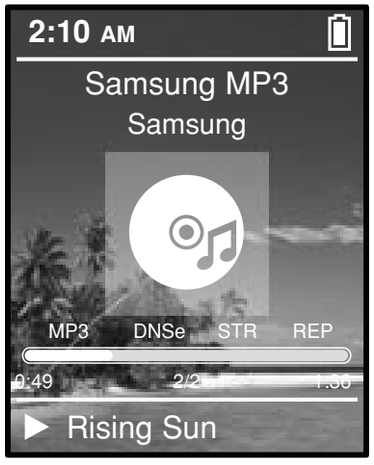

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Now Playing> (parhaillaan toistettavana) koskettamalla [⋰⋱⋰⋱] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Parhaillaan toistettavan raidan musiikkitietojen näyttö tulee näkyviin.

HUOMAUTUS

- [Kosketusaluetta] painamalla voi siirtyä useiden eri toistonäyttövaihtoehtojen välillä.

4. Kappale
Kuvien katseleminen

Kuvien katseleminen 33
Kuvien suurentaminen / kuvaesitysten katseleminen 34

■ **Alkutoimet!**

Siirrä kuvatiedostot soittimeen WMP10:n avulla. Katso lisätietoja WMP10-sovelluksen Ohjeesta.

Kuvien katseleminen

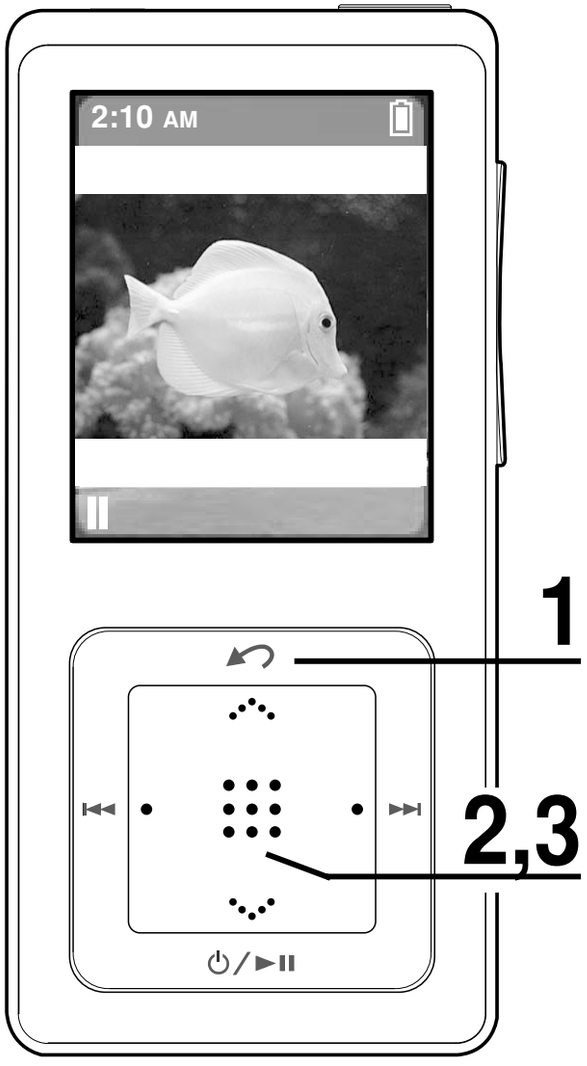

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Pictures> (kuvat) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Kuvakansioluettelo tulee näkyviin.
  Valitse kansio koskettamalla [⋰⋱⋰] ja tuo sitten kuvat näkyviin koskettamalla [kosketusaluetta].

3 **Valitse haluamasi kuvatiedosto koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Valittu tiedosto tulee näkyviin.
- Suuret kuvat saattavat tulla pienempiä hitaammin näkyviin.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan [I◀◀ ▶▶I] -painikkeella kuvan katselun aikana.
- Pidä [kosketusaluetta] jonkin aikaa painettuna, jos haluat asettaa esillä olevan kuvan soittimen taustakuvaksi.

Kuvien suurentaminen / kuvaesitysten katseleminen

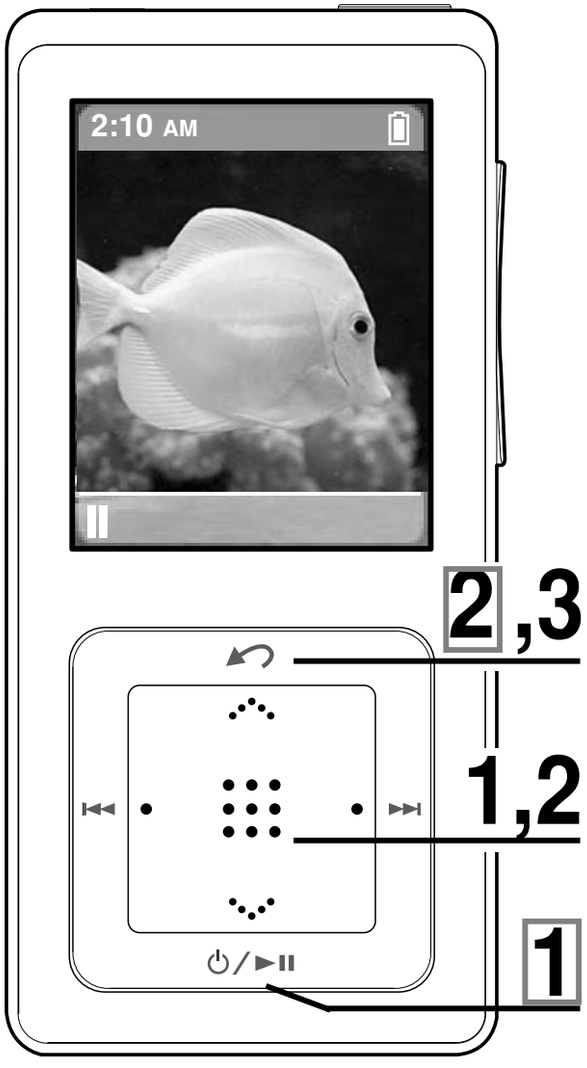

Kuvien suurentaminen

1 **Paina [kosketusaluetta] kuvienkatselutilassa.**

- Kuva suurenee vaiheittain (2 x / 3 x / 4 x) kullakin [kosketusalueen] painalluksella.

2 **Voit liikkua suurennetussa kuvassa eri suuntiin liikuttamalla sormea [kosketusalueella] kevyesti ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.**

- Voit siirtyä haluamaasi alueeseen.

3 **Peruuta suurennos painamalla [↶].**

- Kuva pienenee vaiheittain kullakin [↶]- painikkeen painalluksella.

Kuvaesityksen katseleminen

1 **Paina [⏻/►II] kuvienkatselutilassa.**

- Kuvaesitys alkaa.

2 **Pysäytä kuvaesitys painamalla [↶].**

HUOMAUTUS

- Katso lisätietoja kuvaesityksen aloitusajan ja kuvien vaihtovälin asettamisesta sivulta 38.

5. Kappale | Asetukset

Asetukset 36
Ääniasetukset 36
Näyttöasetukset 37
Kuvaesityksen asettaminen 38
Toistuvan toiston asettaminen 39
Ajastimen asettaminen 40
Kielen asettaminen 41
Palauttaminen.....42
Järjestelmätietojen tarkastaminen.....43

Ääniasetukset

Voit määrittää musiikin toistoa varten erilaisia toimintoja ja painikeääniä.

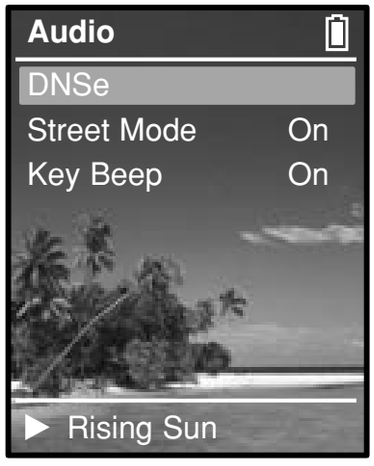

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋰⋱] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.

3 **Valitse <Audio> (äänet) koskettamalla [⋰⋱] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Sound Settings (ääniasetukset) -valikko.

4 **Käytä [kosketusaluetta] toimintojen valitsemiseen ja asettamiseen.**

Mikä on DNSe?

- DNSe on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto, joka koostuu 3D (kolmiulotteinen)- ja Street (katu) -tiloista. 3D (kolmiulotteisessa) -tilassa musiikkiin lisätään stereofoninen äänitehoste ja Street (katu) -tilassa äänenvoimakkuutta säädellään automaattisesti niin, että hiljaisia ääniä voimistetaan katujen melussa.

- <DNSe> (tehoste): Voit valita sopivan äänen kullekin musiikkityylilajille. Valitse jokin seuraavista: <Normal> (normaali) <3D-Club> (3D-klubi) <3D-Stage> (3D-lava) <3D-Studio> (3D-studio) <Ballad> (balladi) <Classical> (klassinen) <Jazz> (jazz) <Dance> (dance) <House> (house) <R & B> (r & b) tai <Rock> (rock).
- <Street Mode> (katutila): Ääni kuuluu selkeästi ulkotiloissa. Valitse joko <Off> (pois) tai <On> (päällä).
- <Key Beep> (painikeääni): Painikkeiden äänet kuuluvat. Valitse joko <Off> (pois) tai <On> (päällä).

HUOMAUTUS

Painikkeiden toiminnot asetusten määrittämisessä

- Voit siirtyä esillä olevassa valikossa ylös tai alas koskettamalla [⋰⋱].
- Valitse valikoita ja tallenna painamalla [kosketusaluetta].
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla [↶].

Näyttöasetukset

Voit säätää näytön kirkkautta ja asettaa ajan, jonka kuluttua näyttö sammuu.

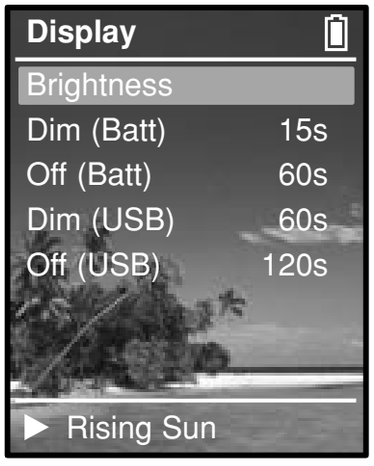

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↩] -painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋰⋱⋰⋱] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.

3 **Valitse <Display> (näyttö) koskettamalla [⋰⋱⋰⋱] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Display Setup (näyttöasetukset) -valikko tulee näkyviin.

4 **Käytä [kosketusaluetta] toimintojen valitsemiseen ja asettamiseen.**

- <Brightness> (kirkkaus): Voit säätää näytön kirkkautta.
  Paina [kosketusalueen] vasenta reunaa, jos haluat tummentaa näyttöä ja oikeaa reunaa, jos haluat kirkastaa näyttöä.
- <Dim(Batt)> (himmennys): Kun soitinta käytetään akkuvirralla, näyttö himmenee, jos painikkeita ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa.
  Valitse jokin seuraavista: <-- (Always On) (aina päällä)> <15s> <30s> <60s> or <120s>.
- <Off(Batt)> (pois): Kun soitinta käytetään akkuvirralla, näyttö sammuu automaattisesti, jos painikkeita ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa.
  Valitse jokin seuraavista: <-- (Always On) (aina päällä)> <15s> <30s> <60s> or <120s>.
- <Dim(USB)> (USB-himmennys): Kun soitin on kytketty USB-kaapelilla, näyttö himmenee, jos painikkeita ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa.
  Valitse jokin seuraavista: <-- (Always On) (aina päällä)> <15s> <30s> <60s> or <120s>.
- <Off(USB) (USB-sammutus)> : Kun soitin on kytketty USB-kaapelilla, näyttö sammutetaan automaattisesti, jos painikkeita ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa.
- Valitse jokin seuraavista: <-- (Always On) (aina päällä)> <15s> <30s> <60s> tai <120s>.

Kuvaesityksen asettaminen

Voit asettaa kuvaesitykselle aloitusajan tai kuvien vaihtovälin.

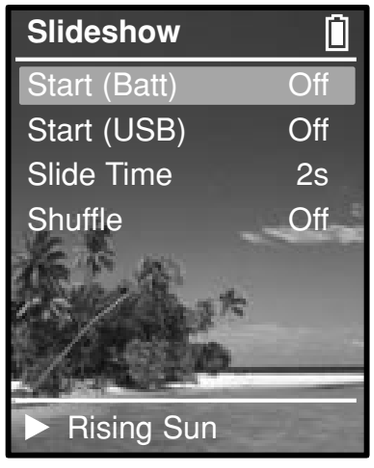

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.

3 **Valitse <Slideshow> (kuvaesitys) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Slideshow Setup (kuvaesityksen asetukset) -valikko tulee näkyviin.

4 **Käytä [kosketusaluetta] toimintojen valitsemiseen ja asettamiseen.**

- <Start(Batt)> (akkualoitus): Kun soitinta käytetään akkuvirralla, voit asettaa kuvaesityksen alkamaan valikko- ja toimintonäyttöjen poistuttua näkyvistä. Valitse <Off> (pois) <1m> <5m> <10m> tai <15m>.
- < Start(USB)> (USB-aloitus): Kun soitin on kytketty USB-kaapelilla, voit asettaa kuvaesityksen alkamaan valikko- ja toimintonäyttöjen poistuttua näkyvistä. Valitse <Off> (pois) <1m> <5m> <10m> tai <15m>.
- <Slide Time> (kuva-aika): Voit asettaa kuvaesityksen kuvien vaihtovälin. Valitse ajaksi <2s> <5s> <15s> <30s> tai <60s>.
- <Shuffle> (satunnaistoisto): Kaikki soittimen sisältämät kuvatiedostot tulevat näkyviin satunnaisessa järjestyksessä. Valitse joko <Off> (pois) tai <On> (päällä).

Toistuvan toiston asettaminen

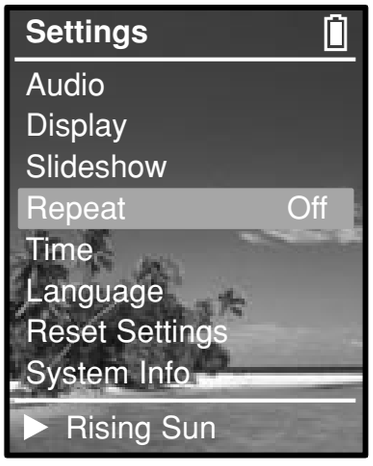

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶]-painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋰⋱⋰⋱] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.

3 **Valitse <Repeat> (toistuva toisto) koskettamalla [⋰⋱⋰⋱] .**

4 **Valitse haluamasi toistotila painamalla [kosketusaluetta].**

- Voit valita tilaksi <Off> (pois) (peruuttaa toistuvan toiston) <One> (yksittäinen) (yksittäisen raidan toistuva toisto) tai <All> (kaikki) (kaikkien toistuva toisto).

Ajastimen asettaminen

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.

3 **Valitse <Time> (aika) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Time Setup (aika-asetukset) -valikko tulee näkyviin.

4 **Käytä [kosketusaluetta] toimintojen valitsemiseen ja asettamiseen.**

- <Sleep Timer> (uniajastin): Voit asettaa virran katkeamaan tietyn ajan kuluttua. Soittimen virta katkeaa automaattisesti määritetyn ajan kuluttua. Valitse <Off> (pois) <90m> <60m> <45m> <30m> tai <15m>.
- <Set Time> (aseta kellonaika): Voit asettaa kellonajan. Siirry <Hour, Minute, AM/PM> (tunnit, minuutit ja AP/IP) -valikkoon painamalla [kosketusaluetta] ja aseta sitten aika koskettamalla [⋰⋱].
  Paina [kosketusaluetta], kun asetukset on tehty.

Kielen asettaminen

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.

3 **Valitse <Language> (kieli) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Language Settings (kieliasetukset) -valikko.

4 **Valitse haluamasi kieli koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Valittu kieli otetaan käyttöön ja näyttö palaa edelliseen näyttöön. Valitse <English> (englanti), <Deutsch> (saksa), <Español> (espanja) tai <Français> (ranska).

HUOMAUTUS

- Tuettuja kieliä voi vaihtaa tai lisätä.

Palauttaminen

Voit palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa.

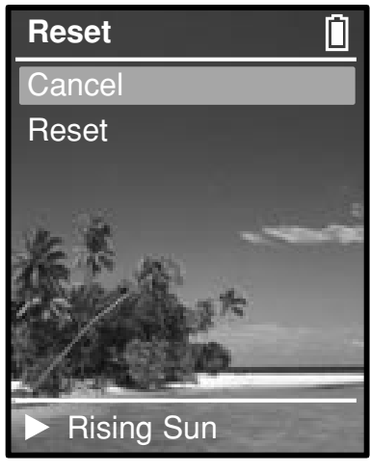

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.screen.**

2 **Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.

3 **Valitse <Reset Settings> (palauta asetukset) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Näyttöön tulee Reset Confirm (palautuksen vahvistus) -näyttö.

4 **Valitse joko <Cancel> (peruuta) tai <Reset> (palauta) koskettamalla [⋰⋱⋰] ja paina sitten [kosketusaluetta].**

- Valitse <Cancel> (peruuta), jos haluat säilyttää nykyiset asetukset.
- Valitse <Reset> (palauta), jos haluat palauttaa kaikki asetukset.

Järjestelmätietojen tarkastaminen

Voit tarkastaa muistitiedot, tuoteversion ja tekijänoikeustiedot.

1 **Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.**

2 **Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋰⋱⋰⋱] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.

3 **Valitse <System Info> (järjestelmätiedot) koskettamalla [⋰⋱⋰⋱] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].**

- Esiin tulee System Info (järjestelmätiedot) -näyttö.

4 **Tarkasta haluamasi tiedot [kosketusalueen] avulla.**

- <Capacity> (kapasiteetti): Voit tarkastaa muistin kokonaismäärän, vapaana olevan muistin määrän sekä kappaleiden, albumien tai esittäjien tietojen kokonaismäärän.
- <Version> (versio): Voit tarkastaa laitteisto-ohjelmiston version.
- <About> (tietoja): Voit tarkastaa tekijänoikeustiedot.

VAROITUS

- **Tietoja sisäisestä muistista**
  Käytettävissä oleva sisäinen muisti on hieman ilmoitettua pienempi, koska soittimen laitteisto-ohjelmisto käyttää siitä osan.

6. Kappale
Vianmääritys ja liitteet

Järjestelmän palauttaminen 45
Vianmääritys 46
Valikkopuu 49
Tuotteen tiedot 50
Lisenssi.....51

Järjestelmän palauttaminen

Jos laitteen toiminnassa on häiriöitä, voit palauttaa järjestelmän alkuasetukset painamalla Reset (palautus) -painiketta.

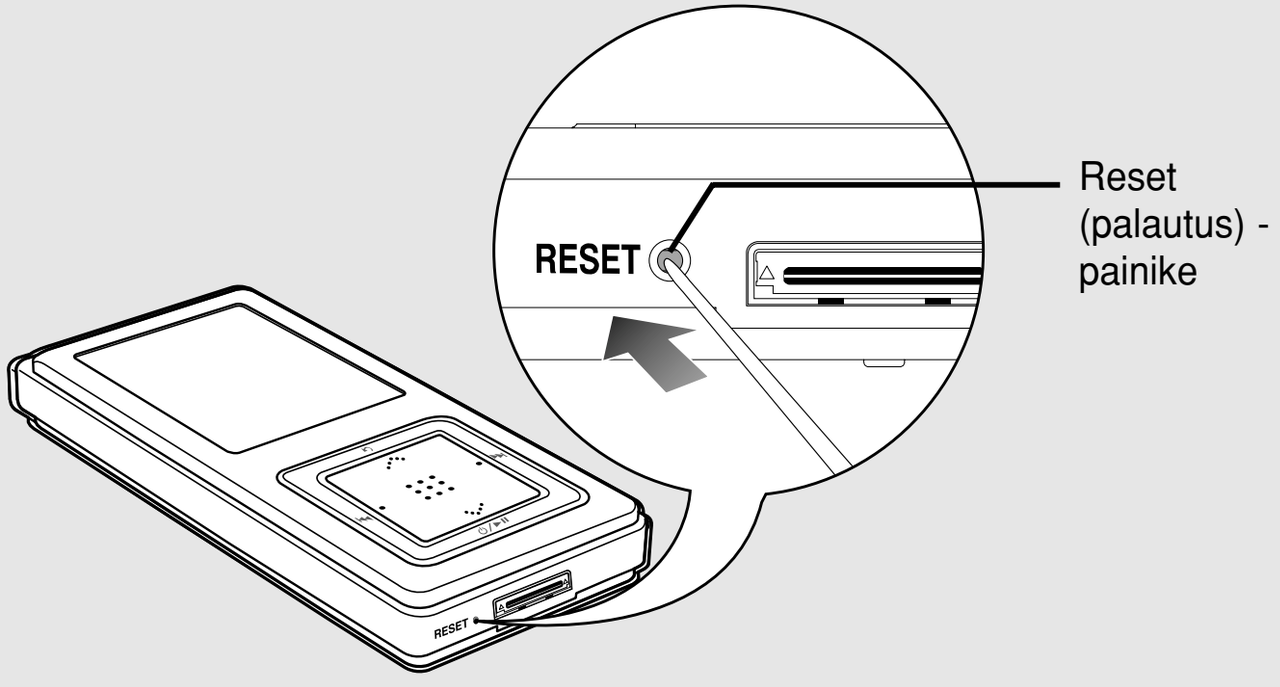

Paina Reset (palautus) -painiketta jollakin terävällä esineellä, kuten paperiliittimen kärjellä.

- Järjestelmän asetukset palautetaan alkuasetuksiinsa.
- Reset (palautus) -toiminto ei poista sisäiseen muistiin tallennettuja tiedostoja.

Vianmääritys

Jos soitin ei toimi oikein, tarkasta seuraavat asiat.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon.

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Soittimen virta ei kytkeydy.	■ Virta ei kytkeydy, jos akku on täysin tyhjä. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen.
Painikkeet eivät toimi.	■ Tarkasta, onko [HOLD] (lukitus) -painike asennossa ◀ HOLD (lukitus). ■ Jos painoit oikeaa painiketta, paina sitä uudelleen. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.	■ Jos olet valinnut <Display> (näyttö) -valikosta <Settings> (asetukset) -vaihtoehdoksi <Off(Batt)> (pois) tai <Off(USB)> (USB-sammutus), näyttö saattaa olla tumma. Palauta näyttö painamalla jotakin painiketta. ■ Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
Virta katkeaa itsestään.	Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on täysin lopussa. Lataa akku.
Akku ei kestä käyttöoppaassa mainittua aikaa.	■ Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa. ■ Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos sitä säilytetään pitkiä aikoja äärilämpötiloissa.

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Toistaminen ei onnistu.	■ Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu muistiin. ■ Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut. ■ Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
Tiedostojen lataaminen ei onnistu.	■ Tarkasta, onko USB-kaapeli kiinnitetty kunnolla. Korjaa kytkentä tarvittaessa. ■ Tarkasta, onko muisti täynnä. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja on kateissa.	Tarkasta, onko USB-kaapeli irronnut tiedostojen siirron tai tiedonsiirron aikana. Tällainen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai tietoihin sekä itse soittimeen. Tietojen siirrossa kannattaa olla erityisen varovainen, koska Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan näyttö toiston aikana.	Tarkasta, onko tiedosto VBR (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus) -muodossa.
Epänormaali tiedostonimen näyttö.	Valitse valikosta <Settings> (asetukset) → <Language> (kieli) ja valitse sopiva kieli.

Vianmääritys (jatkuu)

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Ohjelmisto ei toimi	Tarkasta, vastaako tietokoneen ominaisuudet vaatimuksia.
Yhteys tietokoneeseen ei toimi.	Käynnistä Windows Update valitsemalla tietokoneen tehtäväpalkista <Käynnistä>. Valitse ensisijaiset päivitykset ja Service Packs ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone uudelleen ja kytke soitin.
Soitin kuumenee.	Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä. Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai toimintoihin.

Valikkopuu

Voit tarkastella valikkorakennetta helposti.

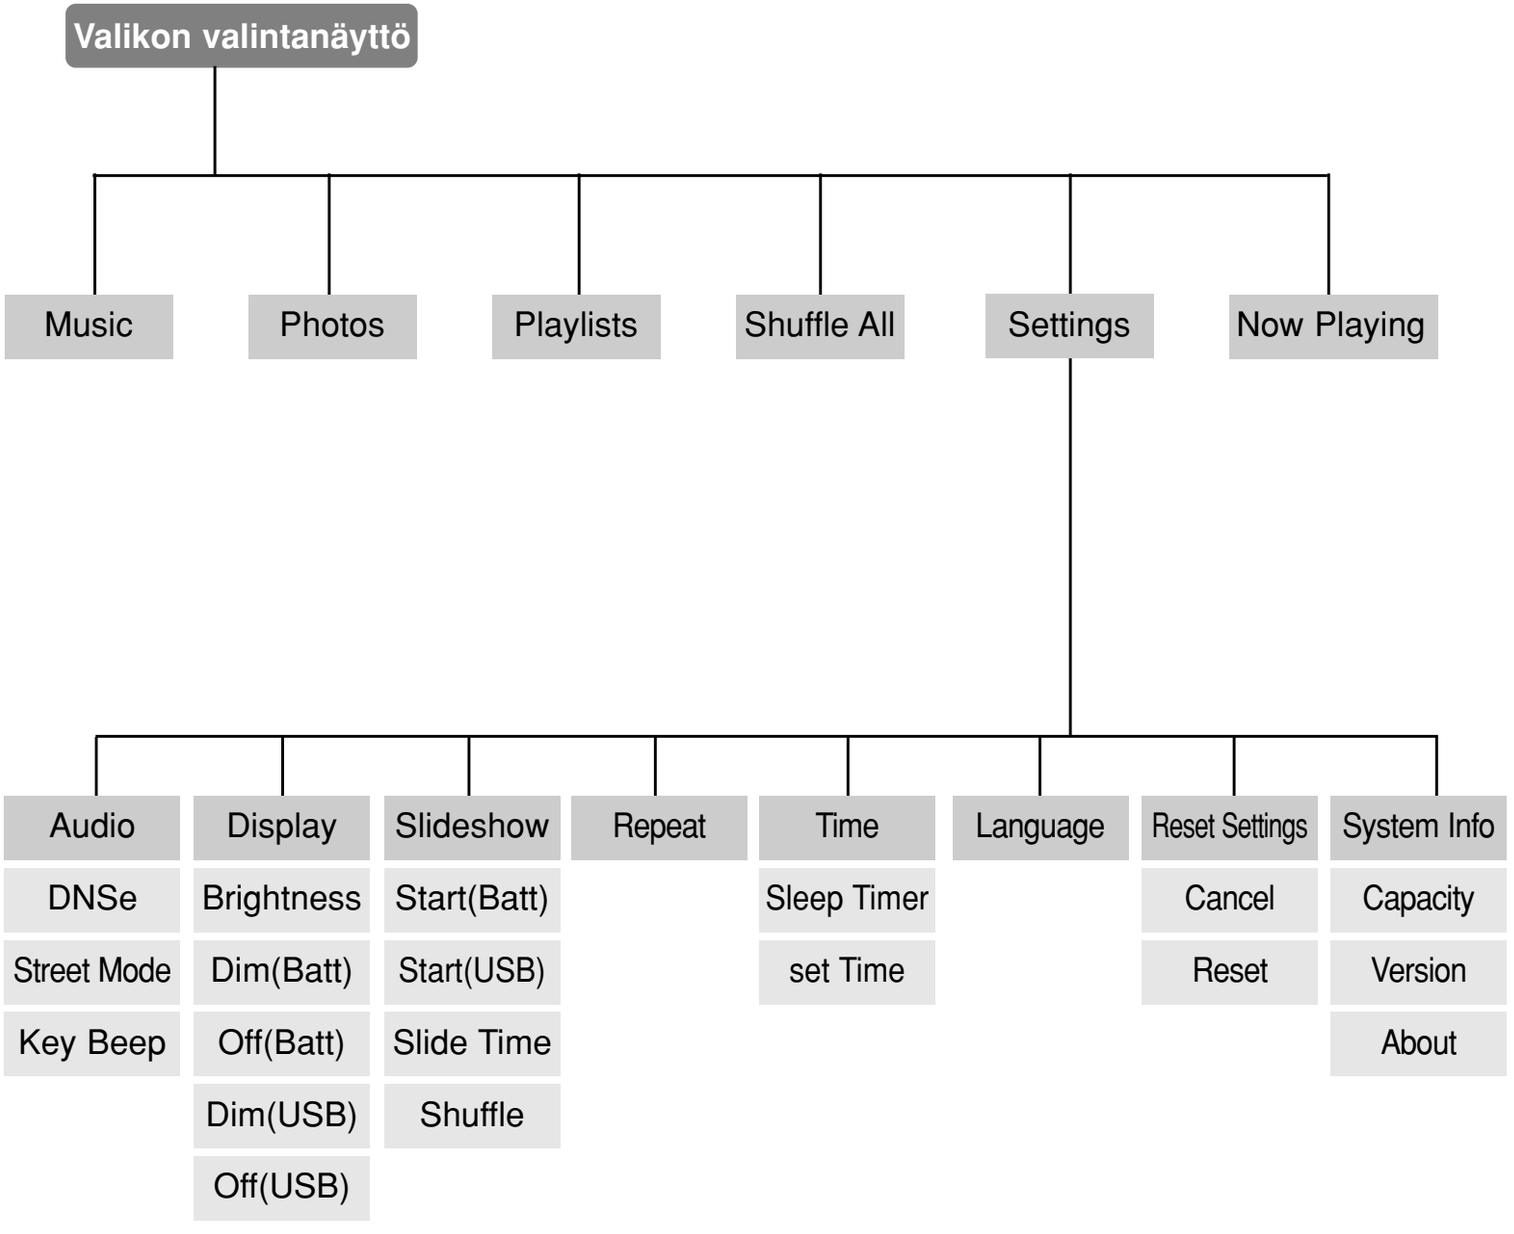

Tekniset tiedot

Malli		YP-Z5
Virta		3,7 V (ladattava litiumpolymeeriakku)
Sisäisen akun lataus		820 mAh
Tiedosto	Yhteensopivuus	ÄÄNI: MPEG1/2/2.5 Layer3(8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz), MPEG1 Layer2(32 kbps~384 kbps, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz), WMA(8 kbps~192 kbps,8 kHz~44,1 kHz) KUVA: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based toiminta)
Kuulokeliitännän teho		20 mW(Ranskassa 5 mW/CH)(16Ω)
Lähtötaajuusalue		20Hz~20KHz
Kohinasuhde		92 dB, 20 kHz LPF(perustuen 1 KHz 0 dB)
Toistoaika		35 tuntia musiikkia (LCD-näyttö pois päältä, äänenvoimakkuus 27)
Tiedostojen siirtonopeus		Enintään 40 Mbps
Toimintalämpötila		5~35 °C
Kotelo		Alumiinia
Paino		56 g (akun kanssa)
Mitat (L x K x S)		2 Gt :42,2 X 89,8 X 11,4 mm 4 Gt :42,2 X 89,8 X 12,3 mm

● Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.

Lisenssi

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön.
Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 ;standardin mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
09 693 79 554
www.samsung.com/fi

— VAIN EUROOPPA —

Tämä merkintä laitteessa tai sitä koskevissa painotuotteissa merkitsee, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, kun sitä ei enää käytetä. Jotta vältytään mahdollisesti haitallisilta ympäristö- tai terveysvaikutuksilta, tämä laite tulee pitää erillään muusta jätteestä ja kierrättää, jotta materiaalit voidaan käyttää uudelleen.
Lisätietoja laitteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä saa joko laitteen myyjältä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.
Yrityskäytössä olleiden laitteiden haltijoiden tulee ottaa yhteyttä tavaran toimittajaan ja tarkastaa ostosopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana.

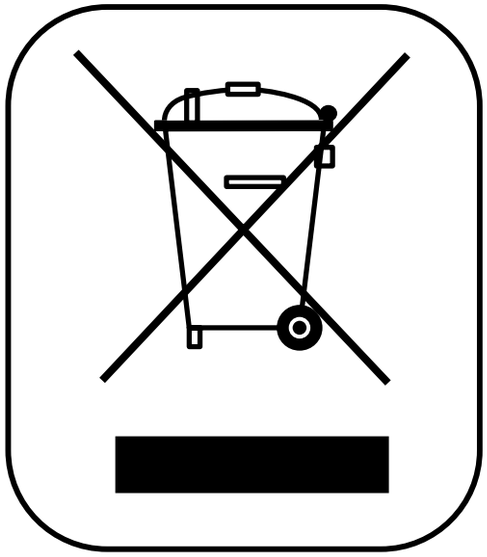

SAMSUNG

REV 0.0